» Aqua Body Trimmer «

PRODOMUS

D Haar- / Bartschneider / Herrenrasierer-Set
GB Hair- and body groomer set
F Tondeuse pour cheveux et barbe, rechargeable
NL Haar- en baardknipset

Type HC 028

Beschreibung und Lieferumfang

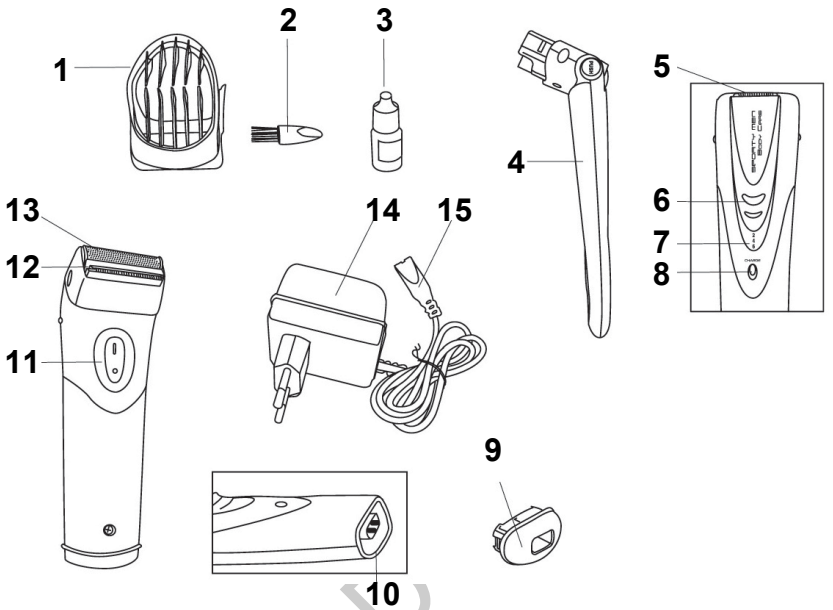

1 Leitkamm
2 Reinigungsbürste
3 Öl
4 Klappbare Verlängerung
5 Ausfahrbarer Barttrimmer
6 Schiebeschalter zum Einstellen der Schnittstufen
7 Anzeige Schnittlängen 2, 4, 6 mm
8 Lade-Kontrolllampe
9 Abdeckung bei Akkubetrieb
10 Netzanschlusskontakte
11 EIN / AUS Schalter
12 Scherkopf
13 Scherfolie
14 Netzadapter
15 Netzkabel

PROD

Anwendungsabbildungen

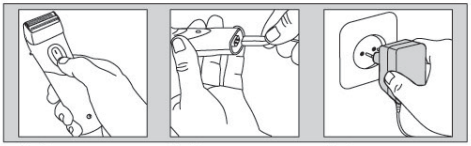

Fig.1 Fig.2 Fig.3

Fig.4

Fig.5 Fig.6 Fig.7 Fig.8

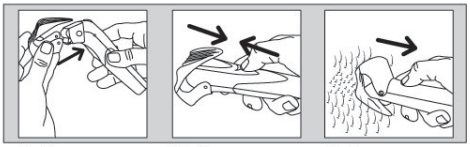

Fig.9 Fig.10 Fig.11

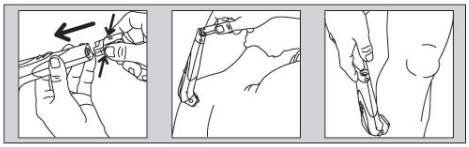

Fig.12 Fig.13

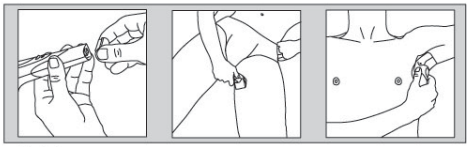

Fig.14

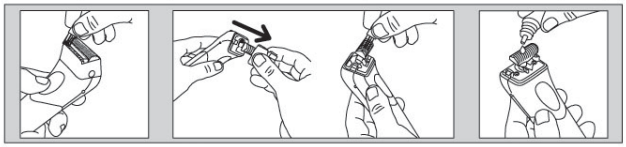

Fig.15 Fig.16 Fig.17

Haar- / Bartschneider / Herrenrasierer-Set
HC 028 » Aqua Body Trimmer « D

Inhalt

Beschreibung..... 2
Anwendungsabbildungen.....3
Hinweis zur Bedienungsanleitung.....4
Wichtige Sicherheitshinweise.....4
Vor dem ersten Gebrauch.....7
Akku aufladen.....7
Tipps.....7
Anwendung.....8
Reinigung und Instandhaltung.....9
Technische Daten.....9
Entsorgung.....10
Garantiehinweise.....10

Hinweis zur Bedienungsanleitung

Bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte alle in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Informationen aufmerksam durch. Sie geben Ihnen wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig auf und geben Sie diese an den Nachbenutzer weiter. Bitte bewahren Sie auch den Garantieschein, den Kassenbon und nach Möglichkeit den Karton mit Innenverpackung gut auf!

Bestimmungsgemäße Verwendung:
Dieses Gerät ist zum Haarschneiden im privaten Haushalt geeignet. Es ist nicht für gewerbliche Zwecke bestimmt. Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Bedienungsanleitung verwendet werden. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung. Für Schäden oder Unfälle, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Wird das Gerät zweckentfremdet, falsch bedient oder nicht fachgerecht repariert, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.
In diesem Fall entfällt der Garantieanspruch.

PRODOMUS

Wichtige Sicherheitshinweise

⚠

- **Das Gerät nicht verwenden wenn:**
  - wenn die Leitkamme beschädigt bzw. zerbrochen sind oder Zahne an den Klingen fehlen.
  - es heruntergefallen ist und/oder sichtbare Schäden am Gehäuse oder dem Netzkabel hat
  - es Funktionsstörungen aufweist
- Prüfen Sie das Kabel und das Gerät regelmäßig auf Schäden. Ein Gerät ist bei Schäden jeglicher Art nicht in Betrieb zu nehmen. Ein beschädigtes Netzkabel darf nur

von einem Fachmann ausgewechselt werden, um Gefährdungen durch elektrischen Strom zu vermeiden. Durch nicht fachgerechte Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Für alle Reparaturen wenden Sie sich bitte an einen Fachmann(*).

(*)Fachmann: anerkannter Kundendienst des Lieferanten oder des Importeurs, der für derartige Reparaturen zuständig ist. Für alle Reparaturen wenden Sie sich bitte an diesen Kundendienst.

- Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte, geerdete Schutzkontakt-Steckdose (230V Wechselstrom) anschließen. Die Netzspannung muss mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmen. Verwenden Sie, falls dies nötig ist, ordnungsgemäße Verlängerungskabel, deren technische Daten mit denen des Gerätes übereinstimmen.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand daran ziehen und dass es nicht zur Stolperfalle werden kann. Das Netzkabel darf nicht durch scharfe Kanten oder durch Berührung mit heißen Stellen beschädigt werden. Das Netzkabel darf nie mit Nässe und Feuchtigkeit Kontakt haben.
- Als zusätzlicher Schutz vor Gefahren durch elektrischen Strom wird der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Haushaltsstromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Elektro-Installateur um Rat.

- **Vorsicht! Ein Elektrogerät ist kein Kinderspielzeug!** Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nie unbeaufsichtigt. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen. Klären Sie Ihre Kinder über Gefahren die im Zusammenhang mit elektrischen Geräten entstehen können auf:
  - Gefahr durch sich bewegende Geräteteile wie Messer, Klingen, etc.
  - Gefahr durch elektrischen Strom
  - Gefahr durch heiße Geräteteile
- Auch das Netzkabel muss für Kinder unerreichbar sein, sie könnten das Gerät daran herunterziehen und sich verletzen.
- Wählen Sie den Aufbewahrungsort Ihres Gerätes so, dass Kinder und o. g. Personen keinen Zugriff auf das Gerät haben.
- Zur Sicherheit keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc.) für Kinder erreichbar liegen lassen. Sie dürfen nicht mit dem Kunststoffbeutel spielen, es besteht Erstickungsgefahr!
- Bei Akkubetrieb (ohne Netzkabel!)erfüllt das Gerät die internationalen IEC-Sicherheitsnormen und kann auf sichere Weise im Bad bzw. in der Dusche verwendet werden.

- **Vorsicht Stromschlaggefahr! Netzkabel und Netzstecker dürfen auf keinen Fall mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.**
  - Tauchen Sie das Gerät und das Netzkabel bei Netzbetrieb nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten, weder zum Reinigen noch zu einem anderen Zweck.
  - Gerat niemals mit Netzbetrieb unter der Dusche verwenden.
  - Benutzen Sie das Gerät im Netzbetrieb nicht in der Nähe eines

PROPERTY OF

Waschbeckens oder einer Badewanne, damit es nicht hineinfällt
- Berühren Sie das Gerät mit Netzbetrieb nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Legen Sie das Gerät im Netzbetrieb nicht auf feuchten Untergrund.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Sollte das Netzkabel oder das Gerät feucht oder nass geworden sein, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Greifen Sie nie in Wasser, solange das Gerät am Stromnetz angeschlossen ist! Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!

- **Ziehen Sie den Netzstecker,**
  - wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
  - bevor Sie das Gerät reinigen,
  - wenn während des Betriebes Störungen auftreten.
- Ziehen Sie am Netzstecker um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, nicht am Netzkabel, um Schäden am Netzkabel zu vermeiden.
- Gerät niemals am Netzkabel tragen. Netzkabel nicht knicken und nicht um das Gerät wickeln. Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Netzkabel nicht beschädigt ist.
- Bei Beschädigung des Netzkabels oder des Gerätes darf dieses keinesfalls mehr benutzt werden.

Sicherheitshinweise zum Gebrauch

- **Vorsicht Verletzungsgefahr! Das Gerät hat eine scharfe Klingen. Gehen Sie bei der Anwendung daher grundsätzlich besonders vorsichtig vor um die Risiken von Verletzungen zu vermeiden. Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nie unbeaufsichtigt!**

- **Vorsicht Brandgefahr!** Legen Sie das Gerät weder auf noch neben eine Hitzequelle, wie z. B. Ofen, Heizung oder Herd.
- Halten Sie das Gerät und das Netzkabel fern von Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, sowie Feuchtigkeit, scharfen Kanten, etc. um Beschädigung zu vermeiden.

- **Vorsicht! Schalten Sie das Gerät immer aus, wenn Sie es nicht benutzen, selbst wenn es nur für einen Moment ist.** Gefahr kann auch bei einem ausgeschalteten Gerät bestehen, deshalb nach Gebrauch grundsätzlich Netzstecker ziehen.
- **Es ist nicht vorgesehen Klingen auszuwechseln.** Ein Aufschrauben und/oder Lösen der Klingen verursacht eine Änderung der Präzisionseinstellung der Klingen. Dies ist gefährlich für den Anwender und kann die Funktion des Gerätes erheblich beeinträchtigen, sowie zu Schäden an Klingen und Gerät führen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien. Das Gerät ist nicht für den Gebrauch im Freien bestimmt. Luftfeuchtigkeit und Witterungseinflüsse können Schäden am Gerät verursachen.
- Verwenden Sie nur Original-Zubehör mit dem Gerät um Schaden am Gerät und Risiken von Verletzung für den Benutzer zu vermeiden.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie grundsätzlich den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, wenn Sie Zubehörteile anbringen, wenn Sie es reinigen oder wenn eine Störung auftritt.
- Für einen einwandfreien Betrieb ist es unbedingt erforderlich, dass die Klingen sauber sind und keine Haarreste aufweisen. Die Klingen deshalb vor und nach jedem Gebrauch mit der mitgelieferten Bürste reinigen.

PRODOMUS

Vor dem ersten Gebrauch

- Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch die Verpackung.
- Entfernen Sie eventuelle Haarreste an Ihrem neuen Gerät. Es sind Fasern vom Funktionstest in der Produktion.
- Entfernen Sie vor Gebrauch den Klingenschutz (wenn vorhanden).

Akku aufladen

- WICHTIG!! Stellen Sie das Gerät auf die AUS-Position „0“ (ABB. 1).
- Schließen Sie den Netzadapter an das Gerat an. Dafür stecken Sie den Gerätestecker in die Anschlussöffnung des Gerätes (ABB. 2).
- Schließen Sie den Netzadapter an das Netz an (ABB. 3).
- Während des Ladevorgangs leuchtet die Leuchtanzeige rot auf, sobald das Gerat aufgeladen ist, wechselt die Leuchtanzeige auf grün.
- Der Ladevorgang des Gerätes dauert etwa 12 Stunden.
- Beim Laden bzw. Wiederaufladen des Gerätes darf die Umgebungstemperatur nicht unter 15° bzw. über 35°C liegen, da andernfalls die Lebensdauer des Akkus beeinträchtigt werden konnte.
- Wird das Gerät einen Monat lang nicht benutzt, muss es vor einer erneuten
- Verwendung vollständig aufgeladen werden.
- Für eine maximale Lebensdauer des Akkus empfiehlt es sich, das Gerat so lange zu benutzen, bis der Akku völlig entladen ist. Danach wieder vollständig aufladen.
- HINWEISE: Akku nur herausnehmen, wenn er beschädigt ist. Sämtliche Reparaturen oder Akkuwechsel sollten von einem autorisierten, technischen Kundendienst durchgeführt werden. Beschädigte Akkus nie in den Hausmüll werfen, sondern nur in gesonderte Akku/Batteriesammelstellen bringen.

PRIMOMUS

Tipps

- Dieses Gerät ist für die Rasur von Körperbehaarung vorgesehen (ABB. 4). Es eignet sich für Trocken- sowie Nassrasur.
- Bei einer Haarlange über 10 mm sollten Sie diese zum einfacheren Rasieren vorab kürzen. Für ein optimales Ergebnis muss das Gerät stets in Kontakt mit der Haut sein.
- Das Gerät nicht zum Schneiden von nassem, langem Haar verwenden. Es eignet sich zum Schneiden von kurzem, trockenem Haar.
- Rasieren und Kürzen der Haare lässt sich einfacher durchführen, wenn Haut und Haar trocken sind.
- Nehmen Sie sich für die erste Körperrasur Zeit und gehen Sie langsam vor, um mit dem Apparat vertraut zu werden, vor allem bei sensiblen Körperzonen, da sich auch die Haut an das Rasieren gewöhnen muss.
- Zum Rasieren ist Praxis erforderlich. Führen Sie das Gerät daher niemals schnell durch das Haar. Das Gerät funktioniert am Besten durch langsames, gleichmäßiges Schieben durch das Haar entlang des Körpers.
- Bei Bedarf unregelmäßige Stellen nachbearbeiten.

Anwendung

- Achten Sie darauf, dass das Haarschneidegerät in einwandfreiem Zustand und die Klingen stets geölt sind.
- Wir empfehlen, die Körperpartien zur Rasur zuerst zu waschen und zu trocknen und das Haar in trockenem Zustand zu schneiden.
- Für den Rasiervorgang muss das Haar sehr kurz sein. Kürzen Sie es daher bei Bedarf zuvor mit den Klingen 12 bzw. 5.
- Ist der Leitkamm aufgesetzt, so entfernen Sie ihn (Abb. 5).
- Stellen Sie sicher, dass die ausfahrbare Klinge 5 auf Schnittstufe 0 gestellt ist Abb. 6).
- Betätigen Sie zum Einschalten des Gerätes den Ein/Aus-Schalter (Abb. 7)
- Setzen Sie den Scherkopf auf die Haut auf. Wahrend des Rasiervorgangs muss der Scherkopf stets in Kontakt mit der Haut sein.
- Lassen Sie das Gerät gegen die Haarwuchsrichtung über die Haut gleiten und üben Sie dabei leichten Druck aus (Abb. 8).
- Empfehlung: Spannen Sie die Haut beim darüber gleiten mit dem Gerät, lassen Sie es sanft und ohne übermäßigen Druck weiter gleiten.

Präzises Kürzen der Haare

- Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, kurzen Sie zunächst nur eine kleine Stelle, um mit den Schnittlangen der einzelnen Leitkamme vertraut zu werden. Wir empfehlen, mit der größten Schnittlange (6 mm) zu beginnen und bei Bedarf auf eine geringere Stufe (4 bzw. 2 mm) umzuschalten.
- Setzen Sie den Leitkamm so auf den Scherkopf, dass er in den beiden kleinen seitlichen Ansätzen einrastet (Abb. 9). Zum Ändern der Schnittstufe schieben Sie den Schalter zum Einstellen der Schnittlänge je nach gewünschter Stufe nach oben bzw. unten. Überprüfen Sie die gewählte Schnittlänge auf der Anzeige (Abb.10).
- Stellen Sie den EIN / AUS Schalter auf die Position EIN.
- Kürzen Sie das Haar, indem Sie das Gerät gegen die Haarwuchsrichtung führen. (Abb.11).

Empfehlungen:

- Um das Haar gleichmäßig zu kürzen, lassen Sie das Gerät LANGSAM über das Haar GLEITEN. Keinen Druck ausüben.
- Stellen Sie vor Beginn der Anwendung sicher, dass das Gerät sauber ist und keine Haarreste zwischen den Klingen aufweist, da diese die Schnittleistung beeinträchtigen könnten. Die Klinge (12/5) daher nach Entfernen des Kammes mit der mitgelieferten Bürste reinigen.

Verwendung des ergonomischen Griffs

- Für schwer zugängliche Körperzonen oder für eine bequemere Anwendung empfehlen wir den Einsatz des ergonomischen Griffs. Dazu entfernen Sie die Abdeckkappe hinten, stecken den Griff hinein und drücken dabei auf die beiden seitlichen Ansätze. (Abb. 12).
- Der Griff kann ausgeklappt (ideal für die Beine) oder gebogen, z.B. für den Rücken, verwendet werden (Abb. 13).
- Zum Abnehmen des Griffs drücken Sie auf die beiden seitlichen Ansätze und ziehen ihn heraus. Danach setzen Sie die Abdeckkappe auf (Abb. 14).

PROMOTUS

Einstellung der Haarlänge mit dem Leitkamm

- Der Leitkamm ermöglicht die Einstellung 3 verschiedener Schnittlängen:
- Stufe 1: ca. 2 mm
- Stufe 2: ca. 4 mm
- Stufe 3: ca. 6 mm

Reinigung und Instandhaltung

- Vergewissern Sie sich vor der Reinigung des Gerätes, dass es ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist.
- Nehmen Sie den Leitkamm ab.
- Reinigen Sie das Außengehäuse des Gerätes mit einem trockenen Tuch.
- Reinigen Sie die Klinge mit der mitgelieferten Bürste (Abb. 15).
- Nehmen Sie den Rasierkopf ab, indem Sie ihn nach außen ziehen und reinigen Sie die Klingen mit der Bürste (Abb. 16).
- Wir empfehlen, nach jeder Verwendung einige Tropfen Spezialöl auf die Klingen (12/5) zu geben (Abb. 17).

Auch Rückstände von Haarfett können zu schlechterem Schneiden führen. In diesem Fall sollten Sie die Klinge mit der mitgelieferten Reinigungsbürste gut säubern und mit einem Alkohol getränkten Tuch die Verschmutzungen entfernen, anschließend trocken reiben. Keine scharfen Reinigungs-/ Lösemittel oder spitze, metallische Gegenstände zur Reinigung verwenden.
Tipp: Die Klingen sollten regelmäßig (nach jedem Gebrauch) geölt werden. Verwenden Sie kein Haaröl, Fett oder Öl, das mit Kerosin oder anderen Lösungsmitteln gemischt wurde. Diese Lösungsmittel verdunsten und es bleibt lediglich zähes, klebriges Öl zurück, wodurch das Scherblatt verklebt und seine Funktion beeinträchtigt werden kann.

Technische Daten

Adapter:
Eingang (Input): 230-240 V ~ 50 Hz, Schutzklasse II
Ausgang (Output): 2.4-30V DC, 80-1100mA, 5.4VA max.
Dieses Gerät ist GS geprüft und entspricht den CE Richtlinien.
Kurzzeitbetrieb: Schalten Sie das Gerät nach 10 Minuten Anwendungsdauer aus und geben Sie dem Motor ca. 5 Minuten Gelegenheit abzukühlen, um eine Überhitzung zu vermeiden.

Entsorgung

Akku: Im Inneren des Haarschneiders befindet sich eine Ni-MH Akkuzelle. Die Bestandteile von Akkuzellen können die Umwelt schädigen; werfen Sie daher defekte Akkuzellen nicht in die Mülltonne, sondern nur in gesonderte Akku-Recyclingbehälter. Dazu schrauben Sie den Haarschneider auf und entnehmen die Akkuzelle (Akkus entsorgen Sie in der Akkusammelstelle der kommunalen Entsorgungsstelle oder beim Elektro-Fachhandel).
Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein und entsprechend Ihrer örtlichen Müllvorschriften. Geben Sie Karton und Papier zum Altpapier, Folien in die

PROLOMUS

Wertstoffsammlung. Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol (Mülltonne mit Kreuz) auf dem Produkt, in der Bedienungsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin. Fragen zur Entsorgung beantwortet Ihre kommunale Entsorgungsstelle. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle (Altgerätesammelstelle der kommunalen Entsorgungsstelle). Führen Sie das Gerät damit einer umweltgerechten Entsorgung zu.

Garantiehinweise

Wir übernehmen für das von uns vertriebene Gerät Gewährleistung von 24 Monaten. Diese beginnt ab Kaufdatum (Kassenbon). Im Störungsfall geben Sie das komplette Gerät mit Fehlerangabe und dem Original-Kaufbeleg (Kassenbon), welcher für eine kostenlose Reparatur oder Umtausch zwingend erforderlich ist, in der Originalverpackung an Ihren Händler.

Wir bitten Sie im Fall von Reklamationen zuerst die Service Hotline zum Ortstarif anzurufen. Die meisten Anfragen können schnell und einfach per Telefon gelöst werden:

Hausgeräte Kundendienst
Service Hotline Tel: (089) 3000 88 – 21
Service Fax: (089) 3000 88 –11

Während der Zeit der Gewährleistung können defekte Geräte **ausreichend frankiert** an unseren Service gesendet werden. **Unfrei an uns geschickte Geräte können nicht angenommen werden**.
Unser Tipp: Schicken Sie die Geräte aus Kostengründen nicht als Päckchen.
Innerhalb der Gewährleistung beseitigen wir Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen nach unserer Wahl durch Reparatur oder Umtausch. Diese Leistungen verlängern nicht die Gewährleistungsfrist. Es entsteht kein Anspruch auf eine neue Gewährleistungsfrist. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadensersatz, sind ausgeschlossen.
Eine genaue Beschreibung der Beanstandung verkürzt die Bearbeitungsdauer.
Wir bitten um Verständnis, dass jegliche Kulanzansprüche ausgeschlossen sind:

- nach Ablauf der bauartbedingten Lebenszeit und insbesondere für Batterien, Akkus, Leuchtmittel etc.
- für Verbrauchszubehör und Verschleißteile, wie z.B. Antriebsriemen, Motorkohlen, Zahnbürsten, Schleifaufsätze, Knethaken, Rührbesen, Stabmixer-Ansatzteile, Rundmesser etc.
- bei Bruchschäden, wie z.B. Glas, Porzellan oder Kunststoff
- bei Transportschäden, Fehlgebrauch, sowie
- bei mangelnder Pflege, Reinigung und Wartung und bei Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen
- bei chemischen und/oder elektrochemischen Einwirkungen
- bei Betrieb mit falscher Stromart bzw. Stromspannung und bei Anschluss an ungeeignete Stromquellen

PRODOMUS

- bei anormalen Umweltbedingungen und bei sachfremden Betriebsbedingungen
- sowie dann, wenn Reparaturen oder Fremdeingriffe von Personen vorgenommen werden, die von uns hierzu nicht autorisiert sind oder
- wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind oder
- Berührung mit ungeeigneten Stoffen den Defekt verursacht hat

Nach Ablauf der Gewährleistungszeit besteht ebenso die Möglichkeit das Gerät **ausreichend frankiert** an unseren Service zu senden. Die dann anfallenden Reparaturen sind kostenpflichtig.

Technische Änderungen vorbehalten Version 02 / 2009

PRODOMUS

Hair and body groomer
HC 028 »Aqua Body Trimmer« GB

Content

Application figures.....3
Before use.....12
Important safeguards.....12
Description.....14
Charging the accumulator.....14
Tips for use.....15
Using your body groomer.....15
Cleaning and maintenance.....16
Technical data.....17
Recycling.....17
Warranty claims.....17

Before use

Please read these instructions attentively. They will give you important advice for the use, the security and the maintenance of the appliance. Keep the instruction carefully and should the situation arise, pass it on to further users. The appliance must only be used for the intended purpose according to these instructions. Dispose of packaging and accumulator cells in a safe and proper manner.

Intended use: This appliance is suited for removal of body hair. Use the appliance for domestic purposes only, The appliance not suited for outdoor or for commercial use. Use the appliance in the way indicated in this instruction manual and follow all safeguards.

No warranty for any possible damage can be accepted if the appliance is used for improper purpose, wrongly operated or unprofessionally repaired. In such a case, any warranty claims is void.

PHILIPS

Important safeguards

- Before plugging, ensure that your mains voltage corresponds to that stated on the rating plate of the appliance.
- Additional protection may be obtained by fitting an earth-leakage circuit-breaker (IF=30mA) into your home installation. Please consult a qualified electrician.
- When plugging ensure that the cable does not hang down and nobody can stumble over it or pull on it.
- Always remove the plug from the socket whenever the device is not in use, when attaching accessory parts, cleaning the device or whenever malfunctions occur.
- Before unplugging always switch of the device. Pull the plug only not the cord to unplug, to avoid damage!

- **Caution! An electric appliance is no toy!** This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Never leave the appliance unsupervised when in use.

- Children are not aware of any danger that can be caused by electrical appliances. Explain to your children all risks which can be caused by electric current:
  - Danger caused by sharp edged or moving parts of the appliance
  - Danger caused by hot parts of the appliance
  - Danger caused by electric current
- Store the appliance in a place where children can not reach it.
- Do not leave packaging components (plastic bags, cardboard, polystyrene, etc.) within the reach of children, as it could be dangerous (danger of suffocation).

- **DANGER OF LIFE by electric shock!** Never immerse the appliance, the adapter or its cord into water or other liquids, or come into contact with water or any other liquid.
  - Always keep the appliance away from water and humidity, from bath tubes, shower areas, filled sinks or person taking a bath!
  - Do not use electric appliances with wet or moist hands.
  - Should the appliance become moist or wet, immediately remove the mains plug from the socket.
  - Do not grab into water while using electric appliances!
  - Do not use the device outdoors, it is not suited for outdoor use.

- **This appliance is equipped with self-sharpening blades.** The blades are not designed for being removed by the user! The screws at the back of the blades may not be unscrewed! When unscrewing and/or removing the blades the precision alignment of the blades will be changed. This can be dangerous for the user and can cause malfunction and damage of the blades and the unit.
- Keep the appliance and the cable away from humidity, heat, direct sunlight, moisture, sharp edges.
- Switch off the device whenever it is not in use, even if it is only a short moment.
- Use only original accessories.

- **Attention:** Parts of the unit could get warm during operation! Always allow the appliance to cool down before cleaning it or storing it.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Do not use the appliance if the comb attachment has been damaged or if the blades are broken, as this might cause injury.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Test the appliance and the cable regularly for damage. If there is damage of any kind, the appliance should not be used.
- Never try to repair the device yourself, for all repairs consult an authorised expert. For safety reasons a broken or damaged cord may only be replaced by an equivalent cord by the manufacturer, our customer service department or a similar qualified person.
- Only trained personnel should repair electrical appliances. Unskilled repairs may cause considerable danger to the user.
- Should the cord be damaged, it must be replaced by a competent qualified electrician (*) to avoid any danger.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or in case of malfunction or if it has been dropped or damaged in any manner. Ask a (*) competent qualified electrician to check and repair it.

(*) Competent qualified electrician: after sales department of the producer or importer or any person who is qualified, approved and competent to perform this kind of repairs in order to avoid all danger.

FREEDOMS

Description

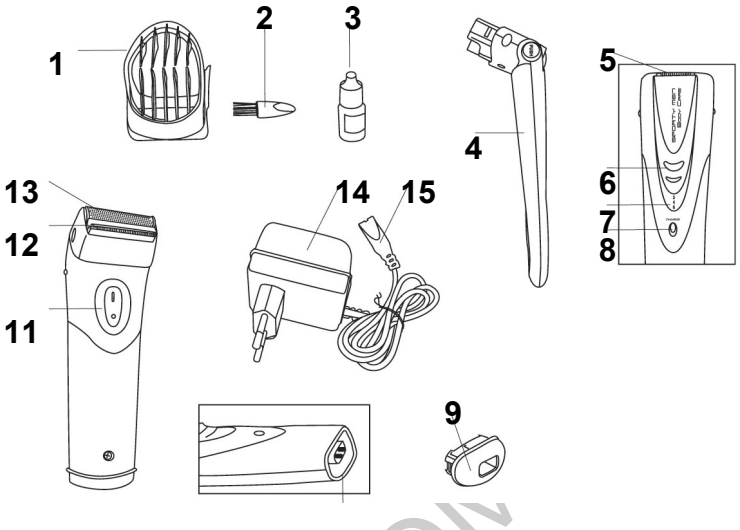

1 Comb attachment
2 Brush
3 Oil
4 Foldable handle
5 Mobile beard trimmer
6 Cutting length adjusting switch
7 Indication of cutting length
8 Charging control lamp
9 Cap (for accu operation)
10 Connector for power supply
11 On/Off switch
12 Clipper head
13 Clipper foil
14 Mains adaptert
15 Plug with cord

PRODUKT

Before use

- Remove all packaging and foils.
- Remove small hair removals that might be at the blades. This are fibres from the functionality test in the factory.
- Remove the blade protector (if provided).

Charging the accumulator

- IMPORTANT!! Put the On/Off switch in „0“ Position (off) (Fig. 1).
- Plug the adapter to the appliance. Therefore put the small connector into the opening provided at the appliance (Fig. 2 see page 3).
- Plug the adapter to a mains socket (Fig. 3).
- While charging the charging control lamp will illuminate in red colour. When charging has finished the charging control lamp will change into green colour.
- Charging time is approximately 12 hours.
  While charging the environmental temperature may not be lower than 15° and not higher than 35°C. Otherwise the lifespan of the accumulator could be impaired.
- If you do not use the appliance for one month, please charge again completely.
  To enlarge the accumulator lifespan to its maximum please use the appliance as long as the accumulators are completely discharged. Then charge again completely.

  NOTE: Remove the accumulator if it is damaged only. All repairs or change of accumulators should be made by a competent qualified after sale service. Never throw damaged accumulators into the household waste but dispose off in special accumulator or battery collecting points.

Tips

- This appliance is suited for removal of body hair. (Fig. 4, see page 3). It is suited for wet and dry shave.
- If your hair is longer than 10 mm you should cut bevor in order to make hair removal easier. For best result the appliance should always be in contact with the skin.
- Do not use the appliance at wet, long hair. It is suited for short, dry hair. Shaving and shortening of the hair is much easier when the hair is dry.
- Spend time fort he first body grooming and operate slowly and gently to get used with the appliance. Act with special care in sensitive body areas cause the skin must get used to the appliance as well.
- Shaving needs practice, never move the appliance quickly through the hair. Never move the hair clipper quickly through the hair. The appliance works at its best if it is pushed slowly and gently through the hair along the body.
- If necessary repeat the procedure at uneven area.

Operation

- Ensure that the appliance is in perfect condition and the blade is always slightly oiled.
- It is recommended to wash and dry the heir before hair removal. Then cut the dry hair.
- To get a good shaving result, the hair must be very short already. Shorten the hair with the blades 12 or 5 if necessary.
- First remove the comb attachment of it is fixed at the appliance (Fig. 5).
- Ensure that the mobile blade 5 is adjusted in cutting length position 0 (Fig. 6).
- Switch on the On/Off switch (Fig. 7).
- Gently press the razor head onto the skin. During the shaving process the razor head must be always in contact with the skin.

PROSDOMUS

- Let the appliance slide over the skin in direction of growth of hair by applying gently pressure on the appliance. (Fig. 8).
- Recommendation: Strech the skin with the other hand while sliding over the razor head. Let the appliance slide gently and without too much pressure

Precisely shortening of the hair

- If you use the applaince fort he first time just shorten a smal area. To get used to the cutting length of the comb attachment. It is recommended to use the longest cutting length (approx. 6 mm) first and then when getting used to the appliance change to shorter level (4 or 2 mm).
- Fix the comb attachment at the razor head.It must be engaged into the small support. on both sides. (Fig. 9). In order to change cuttiing length push the adjustment switch upward or downward, depending which level is desired. Check the cutting length indication. Fig.10).
- Switch on the appliance by pressing the On/Off switch into position „On".
- Shorten the hair by sliding it against the direction of hair growth. (Fig.11).

Recommendations

- To get the hair evenly short let the appliance slide slowly and gently through the hair. Do not apply too much pressure.
- Before use ensure that the appliance is clean and no residues of hair is between the blades (12/5) cause this could badly affect the cutting performance. Therefore remove the comb attachment and clean the blades (12/5) with the small brush provided.

Using the ergonomical handle

- The ergonomical handle is recommended for body areas which are difficult to access and also for comfortable operation. Remove the cap at the back of the appliance insert the ergonomical handle while pressing both lugs at the sides (Fig. 12). Ensure that it is fixed properly.
- The handle can be folded out (ideal for use at the legs) as well as retracted e.g. for use at the back (Fig. 13).
- To remove the ergonomical handle press both lugs at the sides and pull out. Then fix the cap at the back of the appliance again (Fig. 14).

Adjustment of the cutting length of the comb attachment

The comb attachment provides 3 different cutting lengths:

- Level 1: approx. 2 mm
- Level 2: approx. 4 mm
- Level 3: approx. 6 mm

Cleaning and maintenance

- Before cleaning ensure thet it is switched off and unplugged.
- Remove the comb attachment.
- Clean the housing with a soft dry cloth only.
- Clena the blade with the small brush provided. (Fig. 15).
- Remove the razor head by pulling it outward and clean the blades with the small brush provided. (Fig. 16).

PRODOMUS

- It is recommended to put a few drops of spezial cleaning oil onto the blades (12/5) after each use (Fig. 17).
- **Residues of hair grease can cause worse cutting result.** In this case clean the blades properly by using the small brush provided. Then remove the grease from the blades with a soft cloth soaked with some drops of cleaning solvent (alcohol) and dry.
- Do not use sharp dissolvent or sharp edged metallic objects for cleaning.
- **Tip: The clipper blades should be oiled regularly (after each use) to keep them always lubricated. Do not use hair oil, grease or any oil mixed with kerosene or other solvents,** solvents will evaporate and will leave thick and sticky oil which might cause the blades moving slower or even sticking together.

Technical data

Adapter:
Input: 230-240 V ~ 50 Hz, protection class II
Output: 2.4-30V DC, 80-1100mA, 5.4VA max.
This appliance is tested according to GS and corresponds to CE directives.
Short term operation: Switch off the appliance after 10 minutes operation and let the motor cool down to prevent overheating.

Disposal

Accumulator batteries cause detrimental effects on the environment, when disposed in the normal household waste. Dispose the accus inside the appliance at the end of the lifespan according to environmental considerations, were facilty exists.
Please observe the environment! Dispose the packaging according to the local garbage regulations. Dispose paper and carton separately from plastic bags into the corresponding containers. If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that waste electrical products should not be disposed of with household waste. The symbol (crossed dustbin) on the product, the package or in the instructions for use indicate this. Please recycle where facility exists. Check with your local authority or retailer for recycling advice.

Dispose the appliance at the end of its lifespan according to environmental considerations. (Waste Electrical and Electronical Equipment Directive)

Warranty claims

The guarantee period for this appliance is 24 months. The guarantee starts from the date of purchase (cash receipt). In case of malfunction you may send the appliance add to your dealer, information about the malfunction and the original purchase receipt (which is obligatory for a repair free of charge)
Within the guarantee period we repair defects of the appliance, which are based on material or manufacturing faults, in our choice by repair or exchange. These obligations do not extend the period of guarantee. No claim on a new period of guarantee results from it.

PRODOMUS

An exact description of the complaint reduces the processing time.
We apologise for any inconvenience, that any claims of good-will are excluded:

- after expiry of the lifetime due to the construction and especially for batteries, accumulators, electric lamps etc.
- for consumption accessories and wear parts such as driving belts, motor coals, tooth brushes, grinding attachments, dough hooks, beaters, mixer attachments, round cutters etc.
- in case of breakage, as e.g. glass, porcelain or plastic
- in case of damages in transport, misuse, as well as
- in case of lack of care, cleaning and maintenance and in case of non observance of operation or mounting instructions
- in case of chemical and/or electrochemical effects
- in case of operation with wrong type of current respectively voltage and in case of connecting to unsuitable power sources
- in case of abnormal environmental conditions and in case of strange operation conditions
- as well as then, if repairs or illegal abortions are made by persons, who are not authorised by us or
- if our appliances are equipped with spare parts, supplementary parts or accessories, which are not original parts or
- if contact with unsuitable material have caused the damage

Subject to technical alterations Version 02 / 2009

PRODOMUS